


Wissels schakelen MiniTrix


Afzonderlijke wissels schakelen

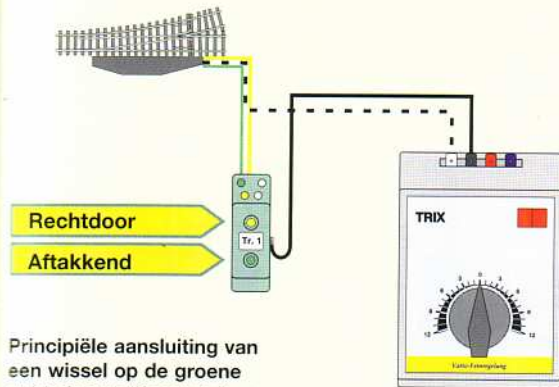

Principiële aansluiting van een wissel op de groene dubbele functieschakelaar.

Wordt de gele toets bediend, dan schakelt die op aftakken. De ingebouwde eindafschakeling in de wissels verhindert beschadiging van de aandrijving bij herhaalde of continue bediening van de toetsen.

Twee gekoppelde wissels schakelen

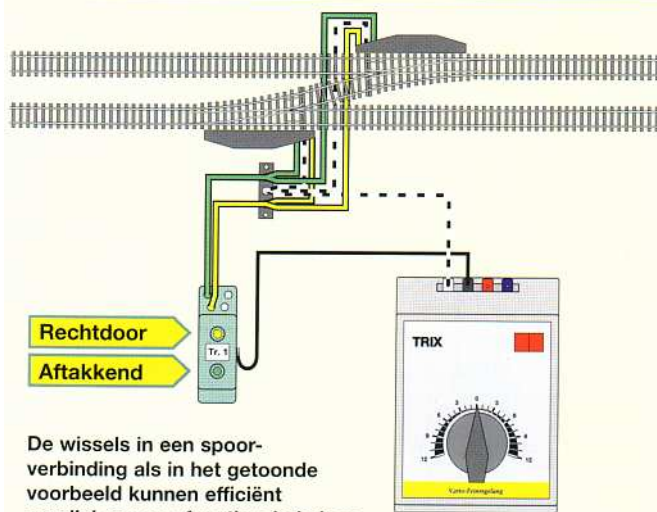

De wissels in een spoorverbinding als in het getoonde voorbeeld kunnen efficiënt parallel aan een functieschakelaar aangesloten worden. Dat spaart een schakelaar en verhindert, dat een wissel vergeten wordt.